


PERSONNALISER LA DURÉE DE LA SONNERIE

Vous pouvez contrôler le temps requis pour qu'un appelant soit dirigé vers votre message d'accueil. Cette option vous permet de choisir la durée de votre temps de réponse à un appel SRV avant que votre messagerie s'active ou, en d'autres mots, que votre annonce de messagerie soit jouée pour l'appelant.

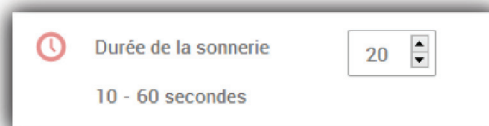

Pour personnaliser la durée de la sonnerie, consultez les paramètres de l'application et trouvez la section « Messagerie vidéo ». Utilisez les flèches « haut » ou « bas » pour ajuster le nombre de secondes voulues avant que l'appelant soit dirigé vers votre messagerie vidéo.

Vous pouvez ajuster la durée de la sonnerie entre 10 et 60 secondes.